




PCMK 60% MECHANICAL KEYBOARD  
KEY GUIDE


# 60% ANSI

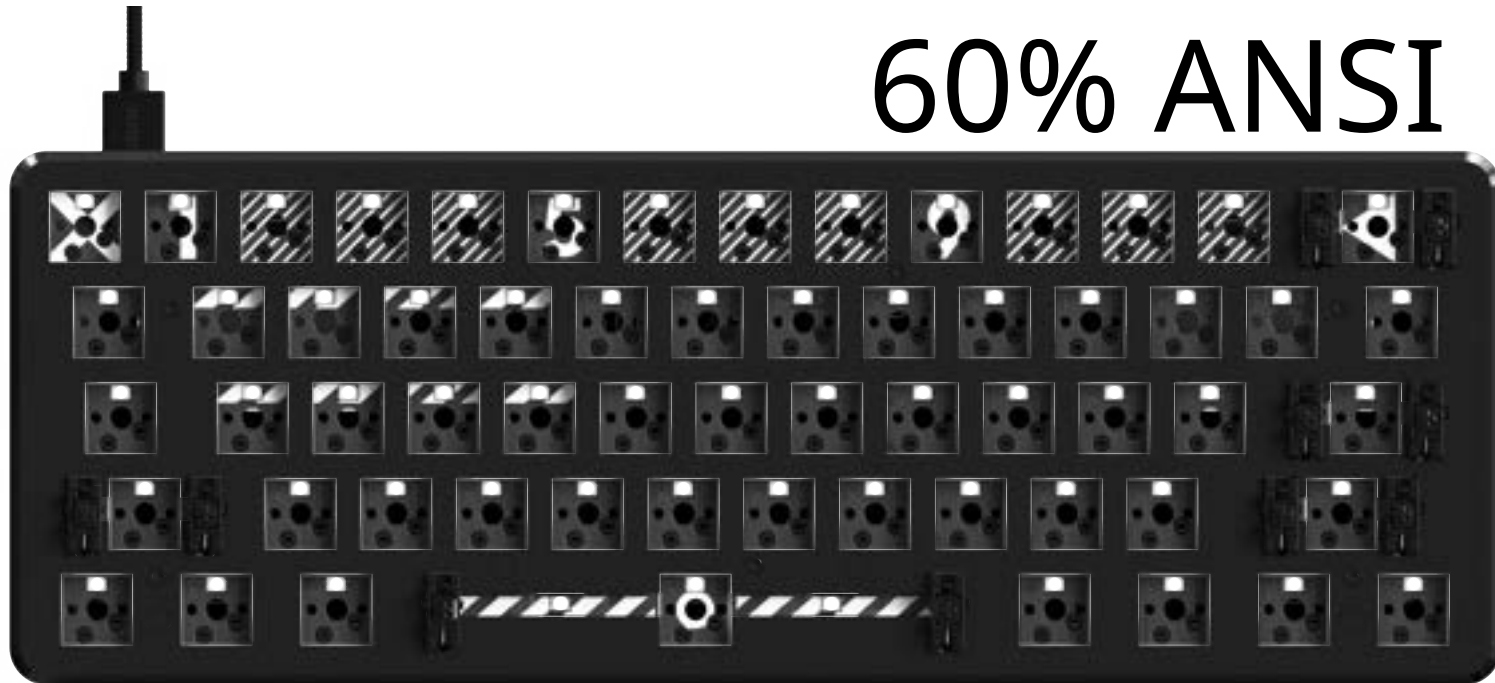











ENGLISH.....	3
한국어.....	5
日本語.....	7














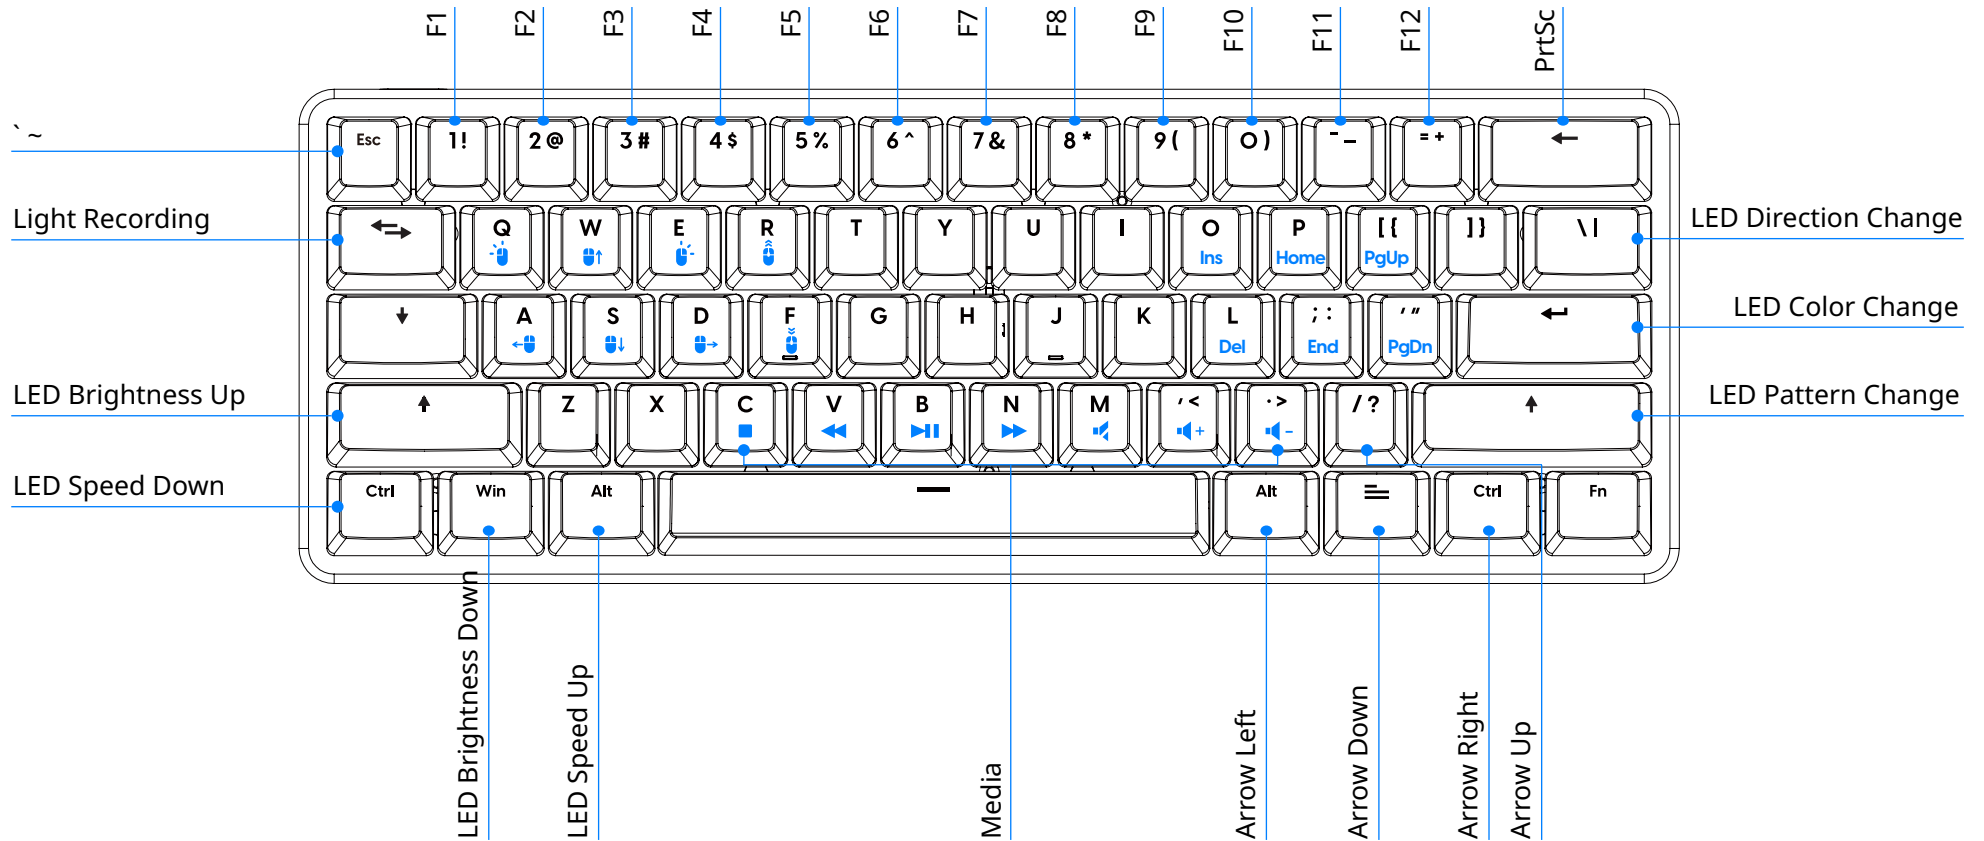


























Press  + "Key"




Reset (FN+ESC Press long)

# LED Control

 LED pattern change	 LED brightness up	 LED brightness down
 LED direction change	 LED speed down	 LED speed up
 LED color change	 LED light recording	

 F1	 F11	 Move backward	 Media rewind
 F2	 F12	 Move right	 Play/Pause
 F3	 PrtSc	 Wheel scroll down	 Media forward
 F4	 LED 1	 INS	 Volume mute
 F5	 LED 2	 HOME	 Volume up
 F6	 Mouse left click	 PgUp	 Volume down
 F7	 Mouse forward	 Del	 Arrow up
 F8	 Mouse right click	 End	 Arrow left
 F9	 Wheel scroll up	 PgDn	 Arrow down
 F10	 Move left	 Stop	 Arrow right

# Press + "Key"

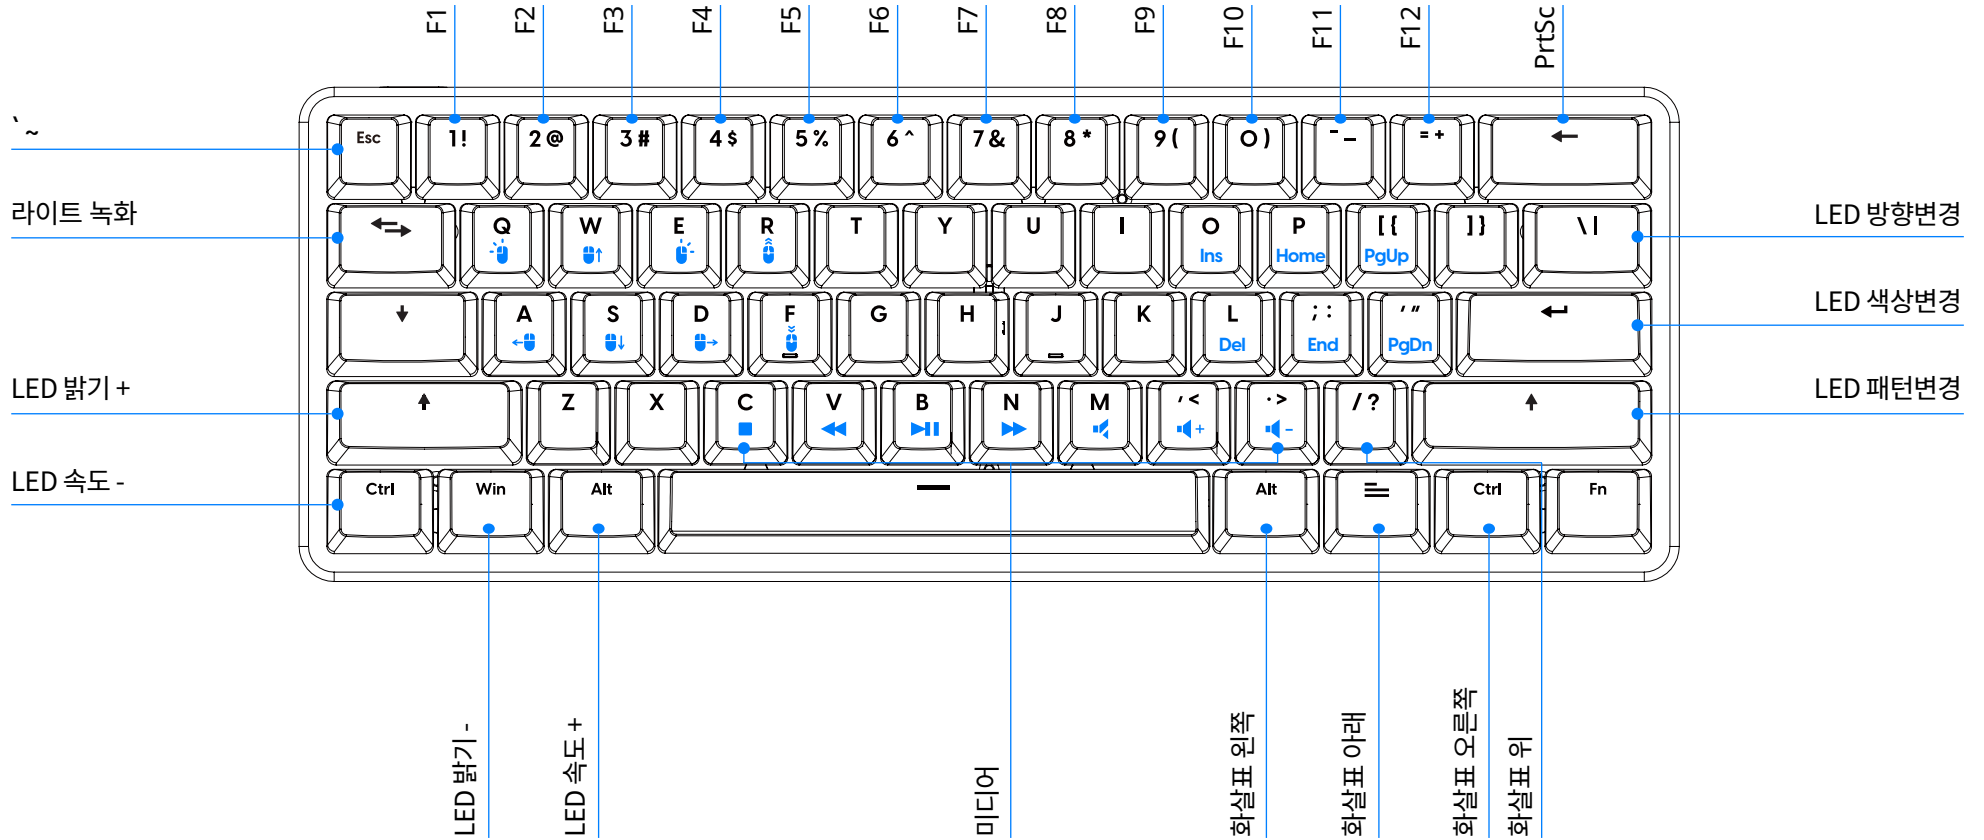

리셋 (FN+ESC를 길게 눌러 주십시오)

# LED 컨트롤

LED 패턴변경

LED 방향변경

LED 색상변경

LED 밝기 +  
\*왼쪽 Shift

LED 스피드 -  
\*왼쪽 Ctrl

LED 라이트 녹화

LED 밝기 -

LED 스피드 +  
\*왼쪽 Alt

F1

F11

뒤로 이동

이전 트랙

F2

F12

오른쪽으로 이동

재생 / 일시정지

F3

PrtSc

스크롤다운

다음 트랙

F4

LED 1

INS

음소거

F5

LED 2

HOME

볼륨 +

F6

마우스 왼쪽 클릭

PgUp

볼륨 -

F7

앞으로 이동

Del

화살표 위

F8

마우스 오른쪽 클릭

End

화살표 왼쪽  
\*오른쪽 Alt

F9

스크롤업

PgDn

화살표 아래


F10

왼쪽으로 이동

정지

화살표 오른쪽  
\*오른쪽 Ctrl


Press  + "Key"

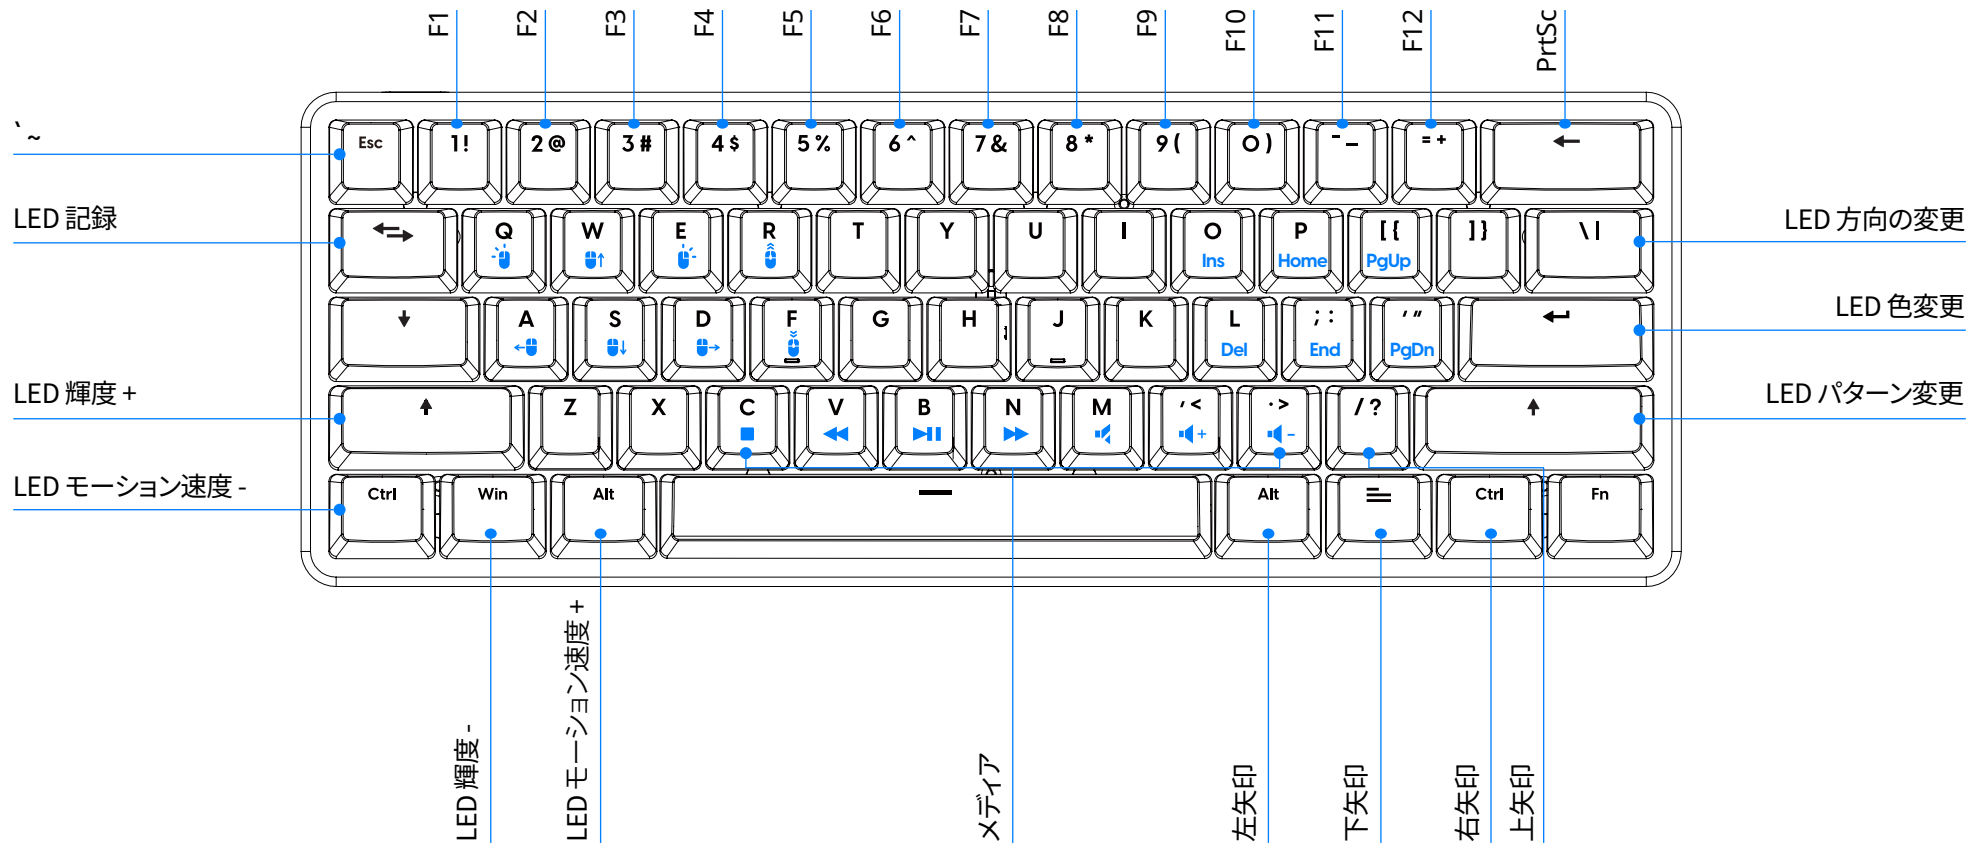


リセット (FN+ESCを押し続けてください)

# LED コントロール

 LED パターン変更

 LED 方向の変更


 LED 色変更

 LED 輝度 +  
\*左 Shift

 LED モーション速度 -  
\*左 Ctrl

 LED 記録

 LED 輝度 -

 LED モーション速度 +  
\*左 Alt

 F1

 F11


 戻る

 前のトラック

 F2


 F12


 右に移動

 再生/一時停止

 F3

 PrtSc

 スクロールダウン

 次のトラック

 F4

 LED 1


 INS

 ミュート

 F5

 LED 2

 HOME

 ボリューム +


 F6

 マウスの左クリック

 PgUp

 ボリューム -

 F7

 前方に移動

 Del

 上矢印


 F8

 マウスの右クリック

 End

 左矢印  
\*右 Alt

 F9

 スクロール上

 PgDn

 下矢印

 F10

 左に移動

 停止

 右矢印  
\*右 Ctrl



# NEED ANY HELP?

Thanks for choosing Pulsar.  
If you have any questions or comments,  
please do not hesitate to contact us.

US/International: [support@pulsargg.gg](mailto:support@pulsargg.gg)  
대한민국: [support@pulsargg.kr](mailto:support@pulsargg.kr)  
日本: [support@pulsargg.jp](mailto:support@pulsargg.jp)