



**PCMK 60% MECHANICAL KEYBOARD  
KEY GUIDE**

# 60% ISO






ENGLISH..... 3

한국어..... 5


日本語..... 7

# Press + "Key"

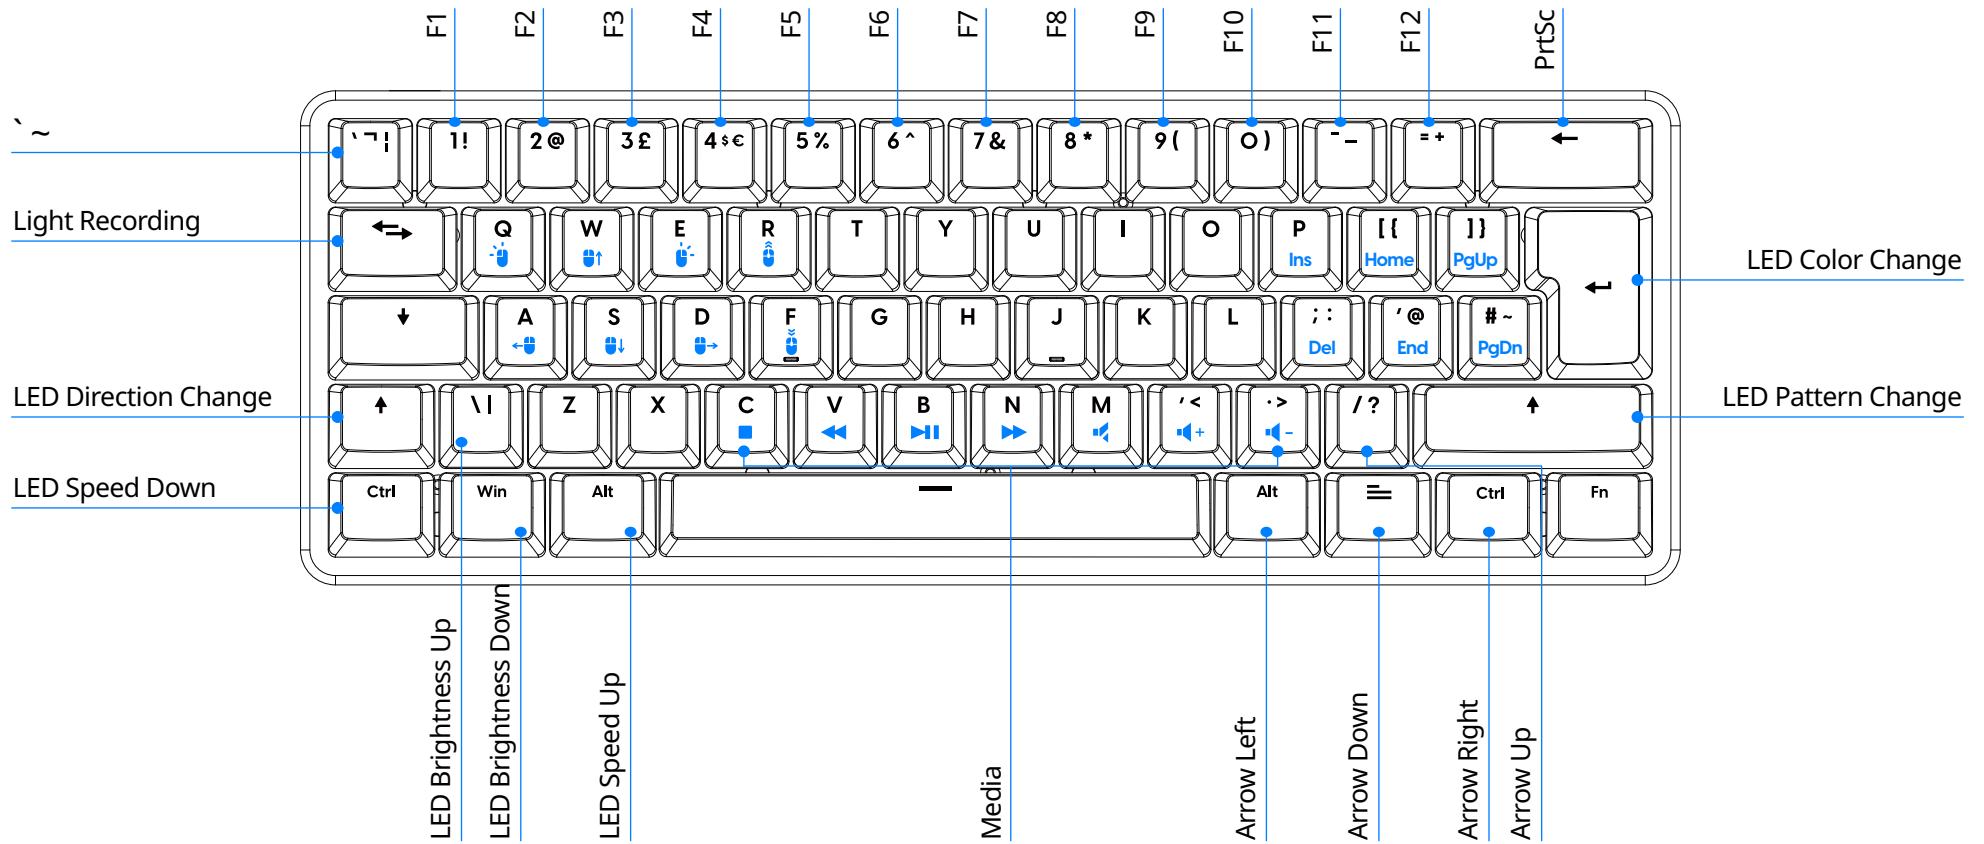


**Reset (FN+ESC Press long)**

# LED Control




LED direction change




LED pattern change



LED brightness down




LED color change



LED brightness up




LED speed up




LED speed down




LED light recording



F1




F11




Move backward




Media rewind



F2




F12




Move right




Play/Pause



F3




PrtSc




Wheel scroll down




Media forward



F4




LED 1




INS



Volume mute



F5




LED 2




HOME




Volume Up



F6




Mouse left click




PgUp




Volume Down



F7




Mouse forward




Del




Arrow up



F8




Mouse right click




End




Arrow left



F9




Wheel scroll up




PgDn




Arrow down



F10



Move left




Stop



Arrow right


\*Right Ctrl

# Press + "Key"

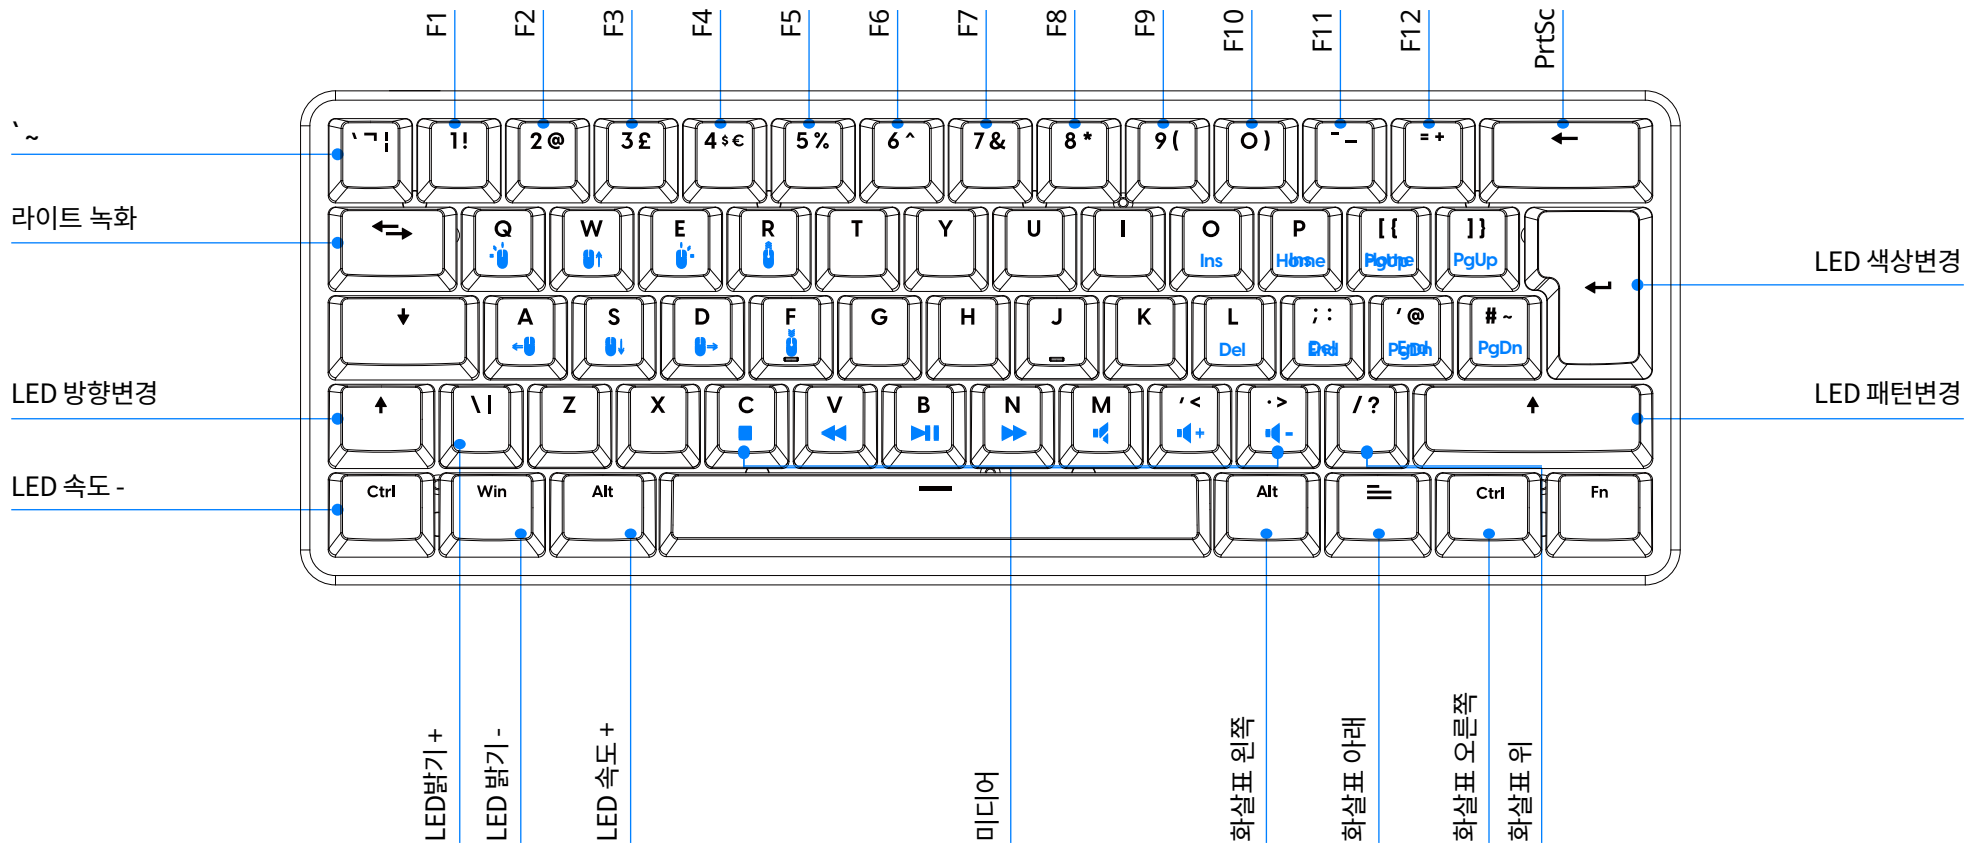


리셋 (FN+ESC를 길게 눌러 주십시오)


# LED 컨트롤




LED 방향변경




LED 패턴변경



LED 밝기 -




LED 색상변경




LED 밝기 +




LED 스피드 +




LED 스피드 -




LED 라이트 녹화



F1




F11




뒤로 이동




이전 트랙



F2




F12




오른쪽으로 이동




재생 / 일시정지



F3




PrtSc




스크롤다운




다음 트랙



F4




LED 1




INS




음소거



F5




LED 2




HOME




볼륨 +



F6




마우스 왼쪽 클릭




PgUp




볼륨 -



F7




앞으로 이동




Del




화살표 위



F8




마우스 오른쪽 클릭




End




화살표 왼쪽



F9




스크롤업




PgDn




화살표 아래



F10



왼쪽으로 이동




정지



화살표 오른쪽

# Press + "Key"

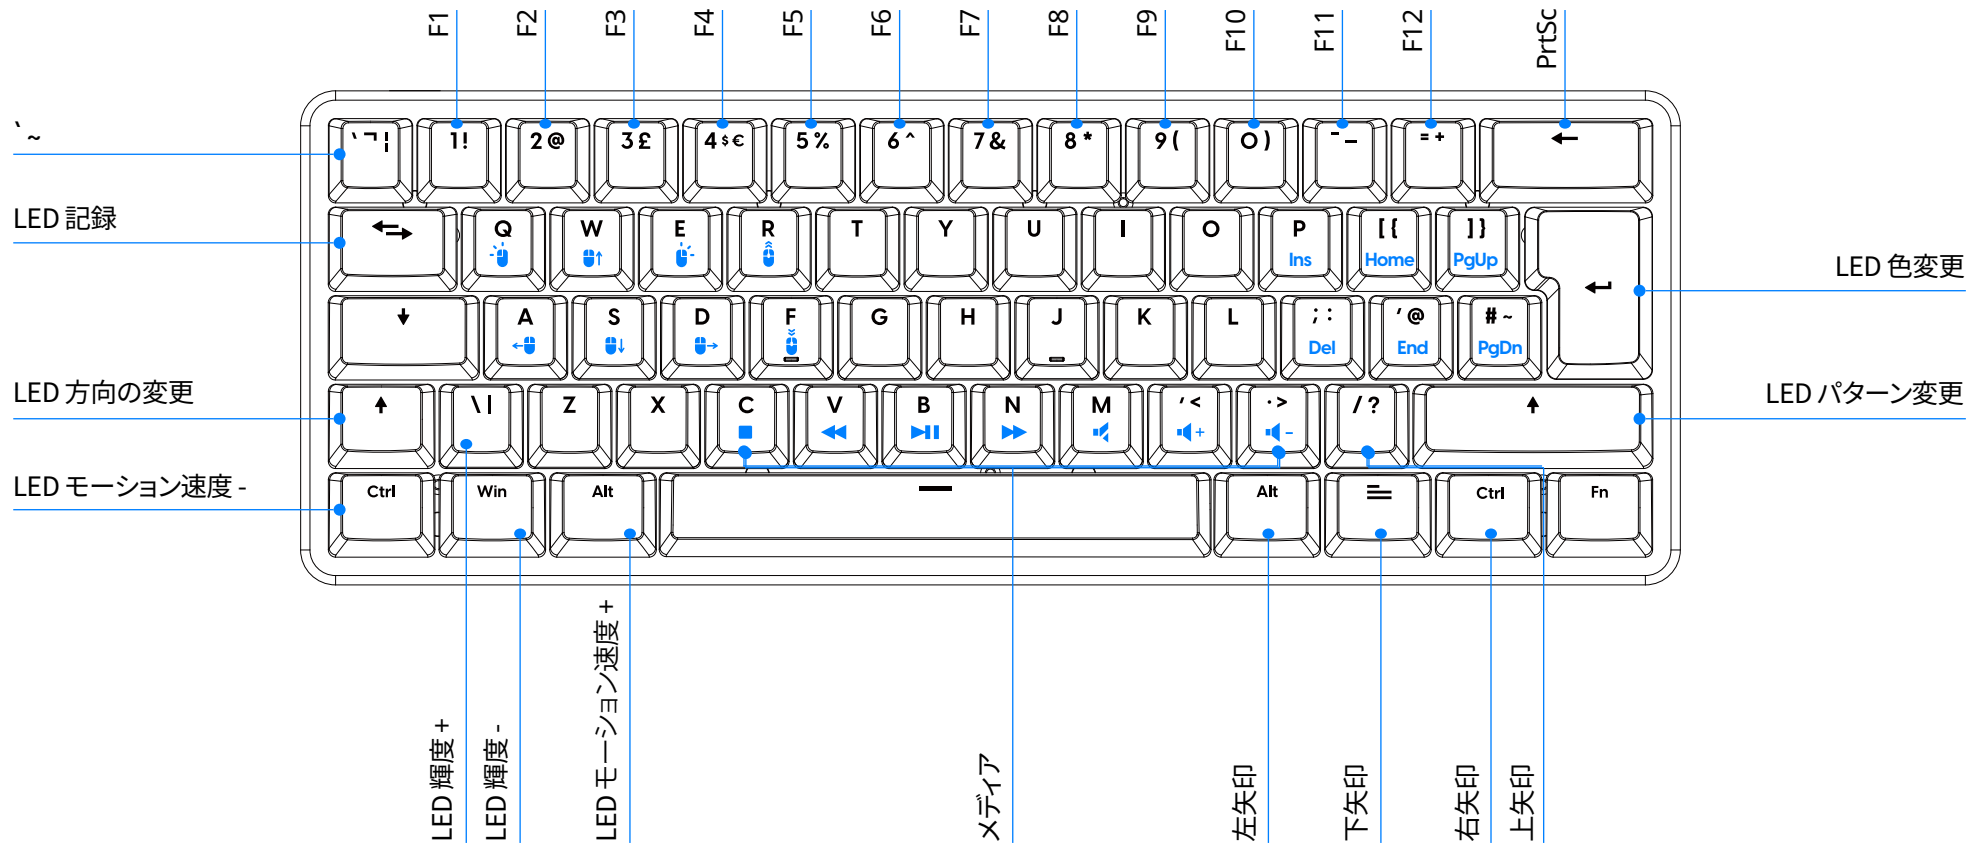


リセット (FN+ESCを押し続けてください)


# LED コントロール




LED 方向の変更




LED 色変更




LED パターン変更



LED 輝度 +




LED モーション速度 -




LED 輝度 -




LED モーション速度 +




LED 記録




F1




F11




戻る




前のトラック



F2




F12




右に移動




再生/一時停止



F3




PrtSc




スクロールダウン




次のトラック



F4




LED 1




INS




ミュート



F5




LED 2




HOME




ボリューム +



F6




マウスの左クリック



PgUp




ボリューム -



F7




前方に移動



Del




上矢印




F8




マウスの右クリック




End




左矢印




F9




スクロール上




PgDn




下矢印




F10



左に移動



停止



右矢印



# NEED ANY HELP?

Thanks for choosing Pulsar.  
If you have any questions or comments,  
please do not hesitate to contact us.

US/International: [support@pulsar.gg](mailto:support@pulsar.gg)  
대한민국: [support@pulsargg.kr](mailto:support@pulsargg.kr)  
日本: [support@pulsargg.jp](mailto:support@pulsargg.jp)