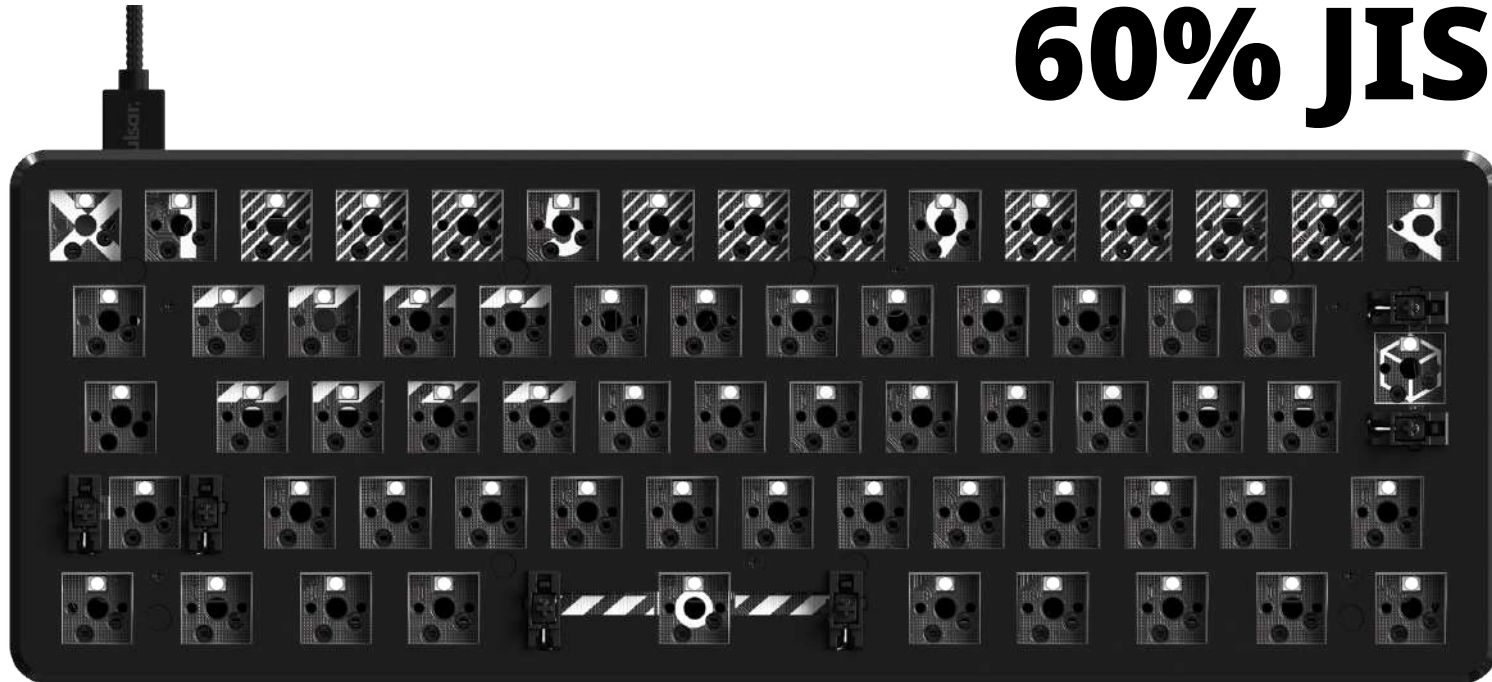




PCMK 60% MECHANICAL KEYBOARD KEY GUIDE

60% JIS



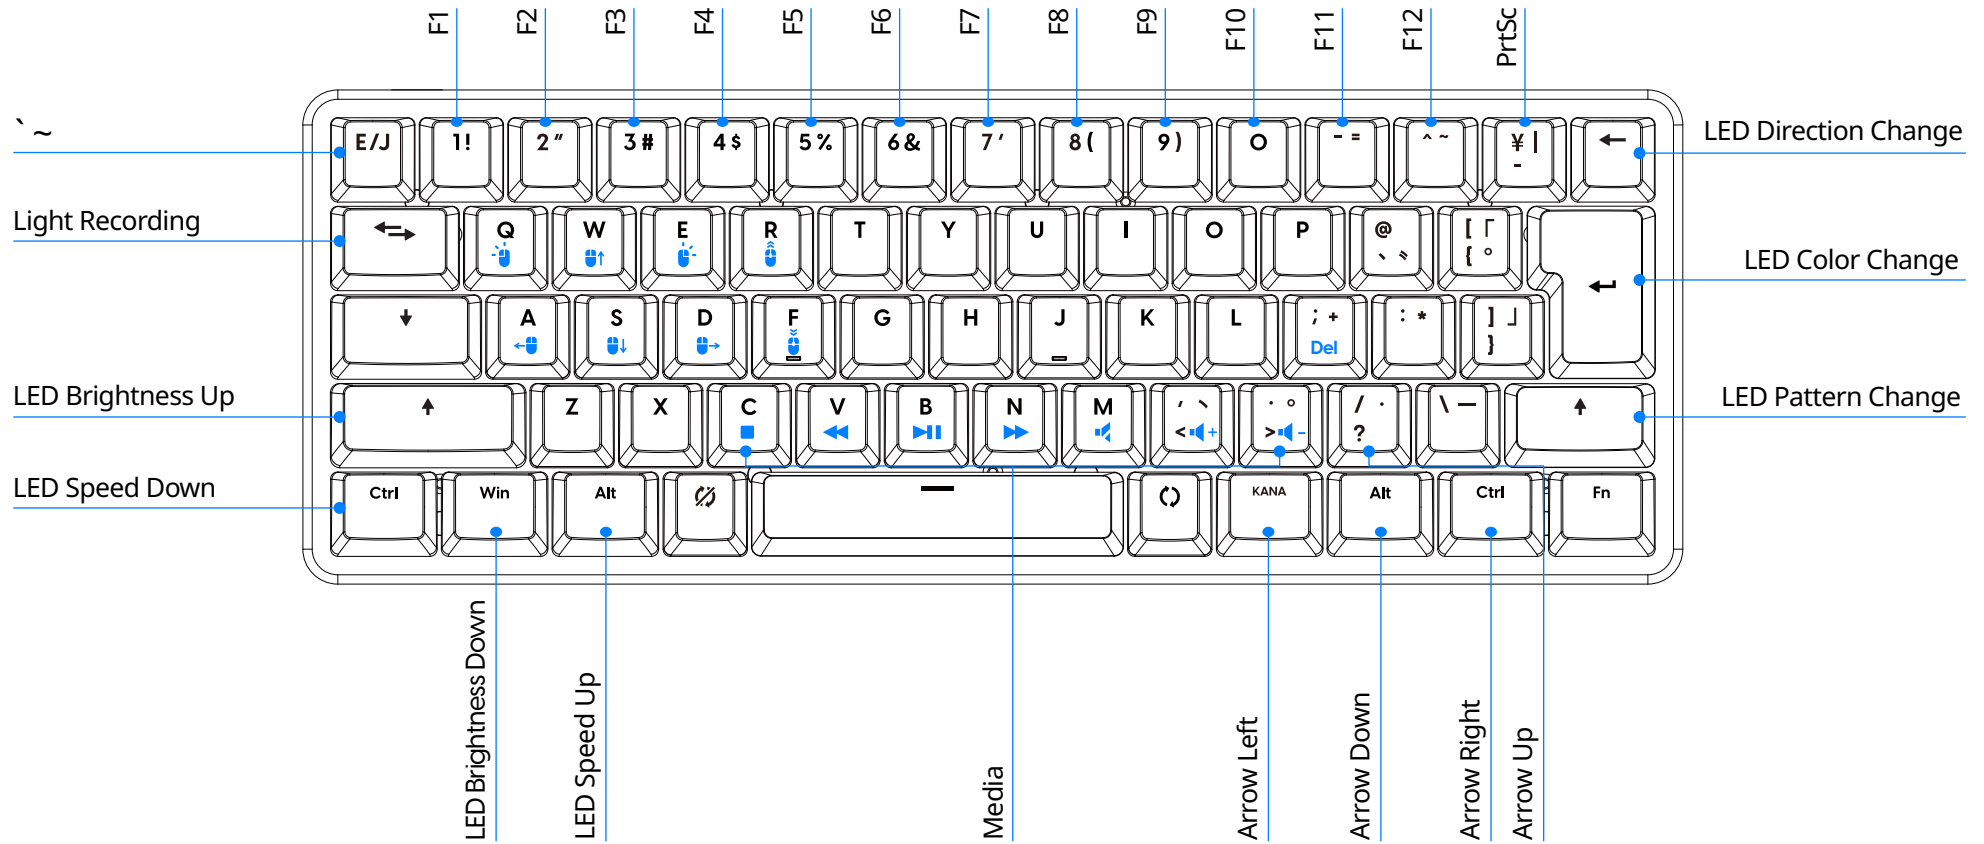


ENGLISH..... 3

한국어..... 5









日本語..... 7









































Press + "Key"



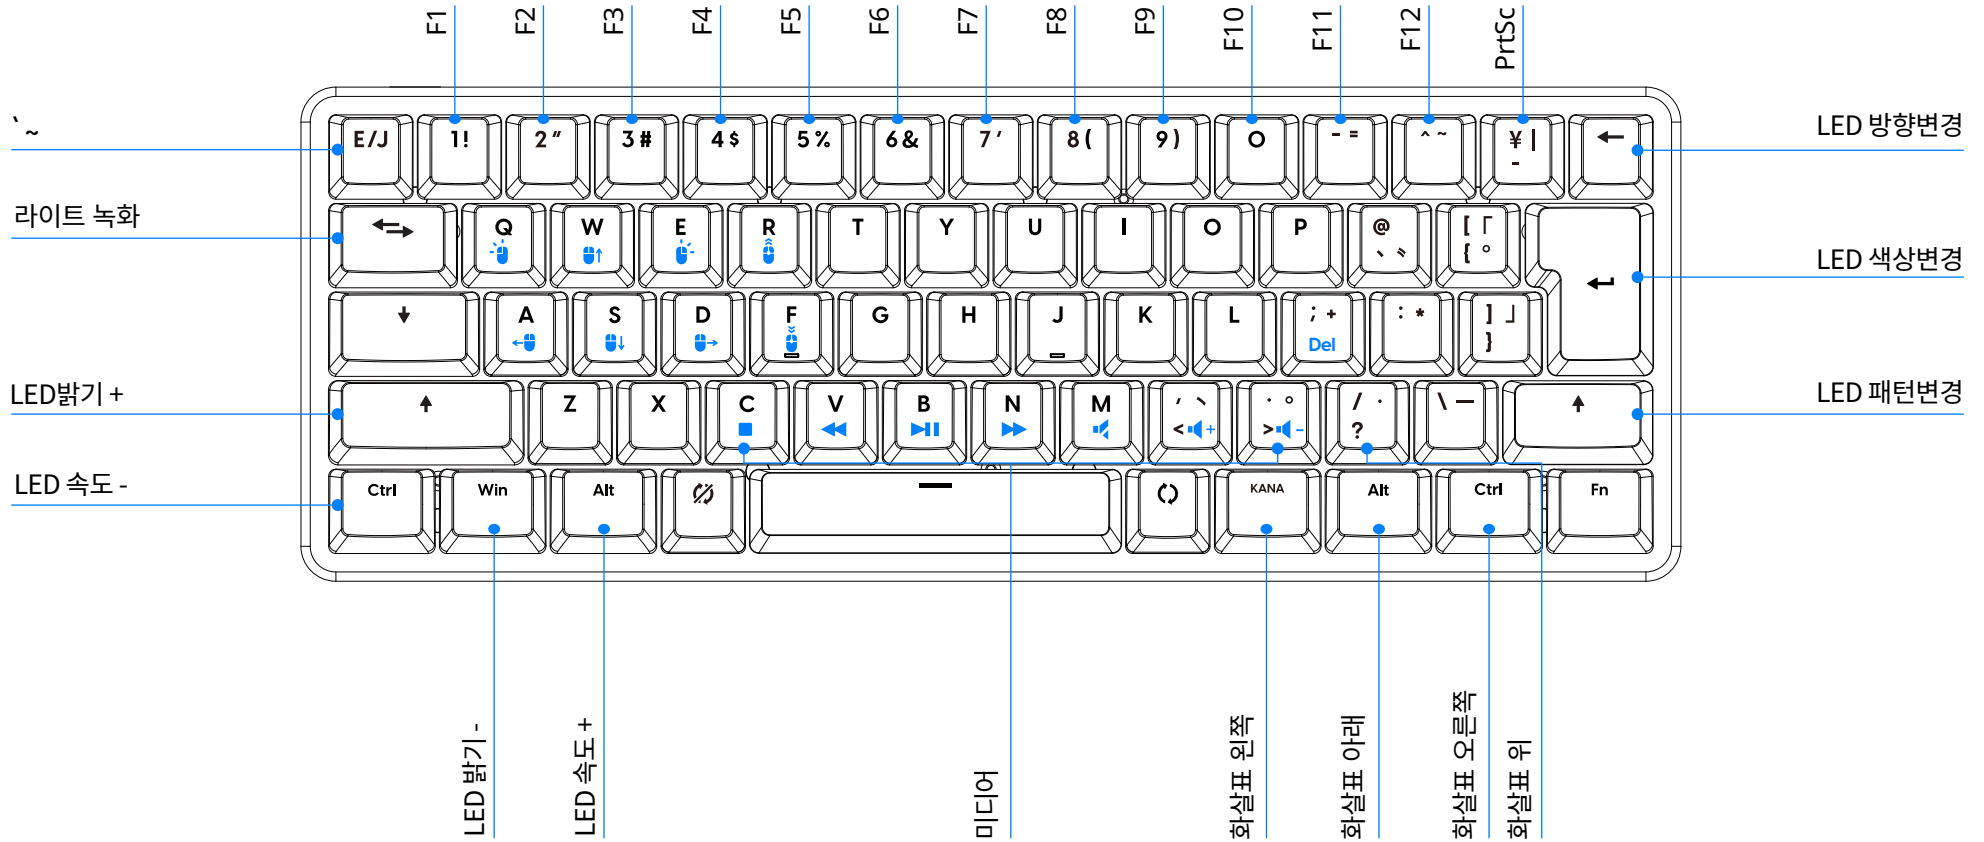
Reset (FN+ESC Press long)

LED Control

	LED direction change		LED pattern change		LED brightness down
	LED color change		LED brightness up		LED speed up
			LED speed down		LED light recording

	F1		F11		Move backward		Media rewind
	F2		F12		Move right		Play/Pause
	F3		PrtSc		Wheel scroll down		Media forward
	F4		LED 1		INS		Volume mute
	F5		LED 2		HOME		Volume Up
	F6		Mouse left click		PgUp		Volume Down
	F7		Mouse forward		Del		Arrow up
	F8		Mouse right click		End		Arrow Down
	F9		Wheel scroll up		PgDn		Arrow Left
	F10		Move left		Stop		Arrow right

Press + "Key"



리셋 (FN+ESC를 길게 눌러 주십시오)

LED 컨트롤

 LED 방향변경

 LED 색상변경

 LED 패턴변경
*오른쪽 Shift

 LED 밝기 +
*왼쪽 Shift

 LED 스피드 -
*왼쪽 Ctrl

 LED 밝기 -


 LED 스피드 +
*왼쪽 Alt

 LED 라이트 녹화

 F1


 F11


 뒤로 이동

 이전 트랙

 F2


 F12

 오른쪽으로 이동

 재생 / 일시정지

 F3

 PrtSc

 스크롤다운

 다음 트랙

 F4

 LED 1

 INS

 음소거


 F5

 LED 2

 HOME

 볼륨 +

 F6

 마우스 왼쪽 클릭

 PgUp

 볼륨 -


 F7

 앞으로 이동

 Del

 화살표 위

 F8

 마우스 오른쪽 클릭


 End

 화살표 아래
*오른쪽 Alt


 F9

 스크롤업


 PgDn

 화살표 왼쪽

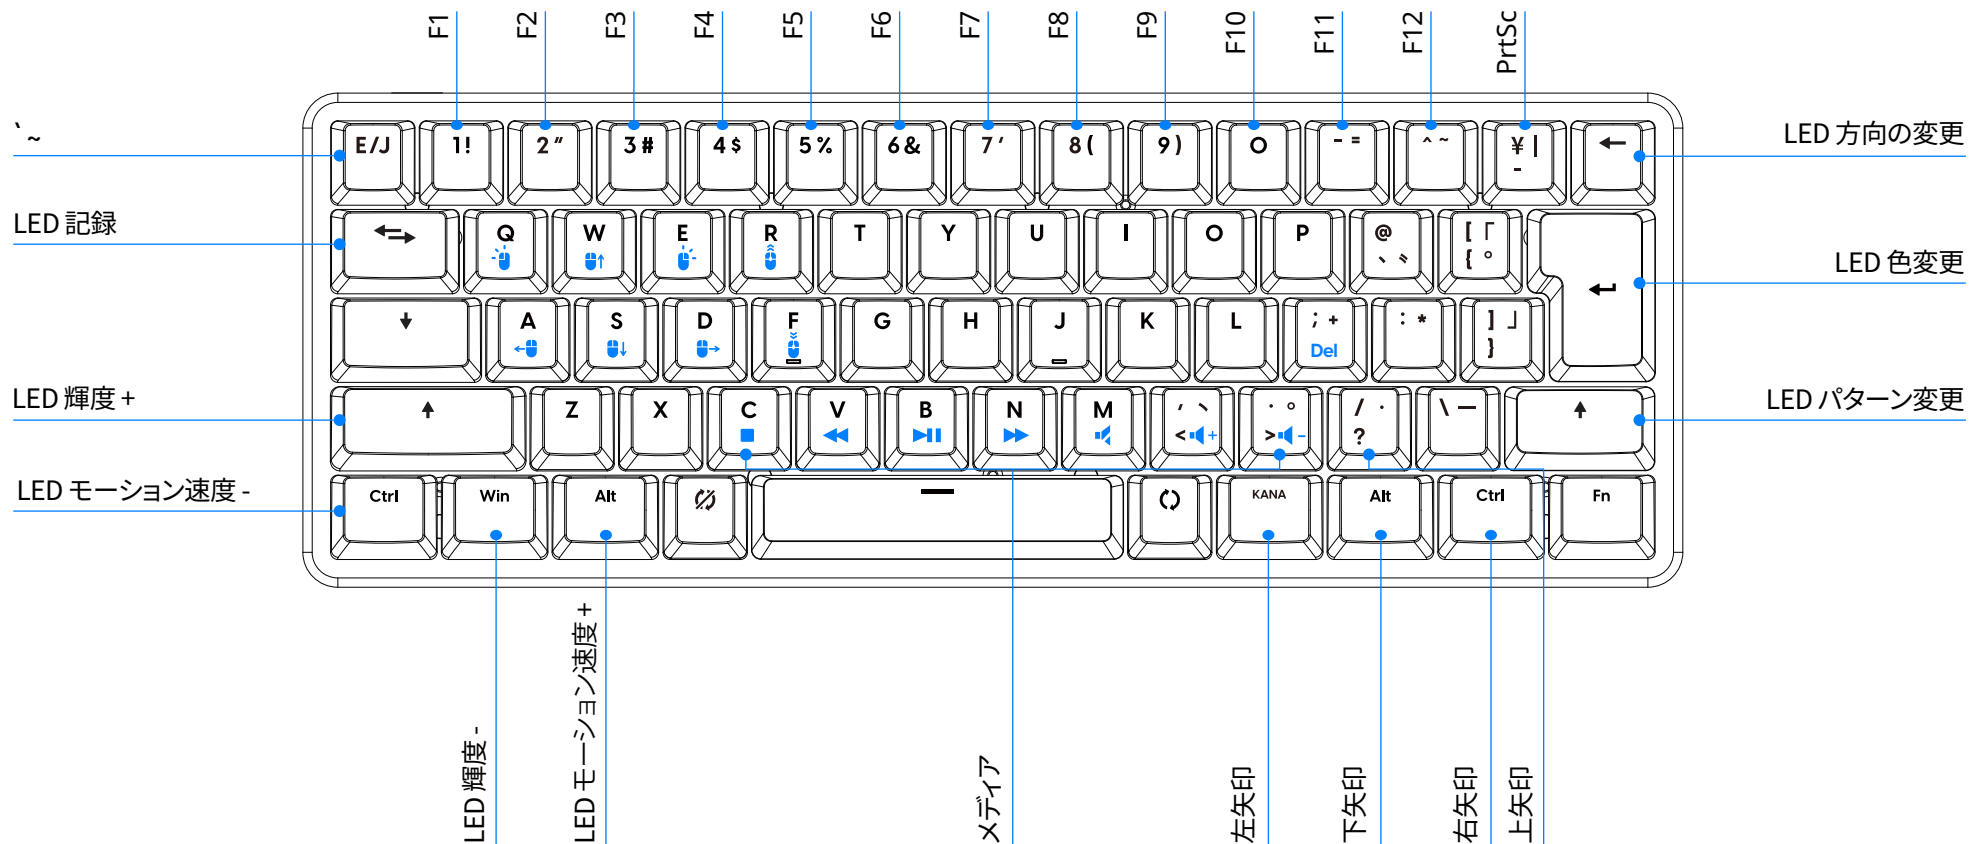
 F10

 왼쪽으로 이동

 정지

 화살표 오른쪽
*오른쪽 Ctrl

Press + "Key"




リセット (FN+ESCを押し続けてください)

LED コントロール

 LED 方向の変更


 LED 色変更

 LED パターン変更
*右 Shift

 LED 輝度 +
*左 Shift

 LED モーション速度 -
*左 Ctrl

 LED 輝度 -

 LED モーション速度 +
*左 Alt

 LED 記録

 F1

 F11


 戻る

 前のトラック

 F2


 F12


 右に移動

 再生/一時停止

 F3

 PrtSc

 スクロールダウン

 次のトラック

 F4

 LED 1


 INS

 ミュート

 F5

 LED 2

 HOME

 ボリューム +


 F6

 マウスの左クリック

 PgUp

 ボリューム -

 F7

 前方に移動

 Del

 上矢印


 F8

 マウスの右クリック

 End

 下矢印
*右 Alt

 F9

 スクロール上

 PgDn

 左矢印

 F10

 左に移動

 停止

 右矢印
*右 Ctrl

NEED ANY HELP?

Thanks for choosing Pulsar.
If you have any questions or comments,
please do not hesitate to contact us.

US/International: support@pulsar.gg
대한민국: support@pulsargg.kr
日本: support@pulsargg.jp