





PCMK TKL MECHANICAL KEYBOARD KEY GUIDE






ENGLISH.....	3
한국어.....	6
日本語.....	9

Press + "Key"

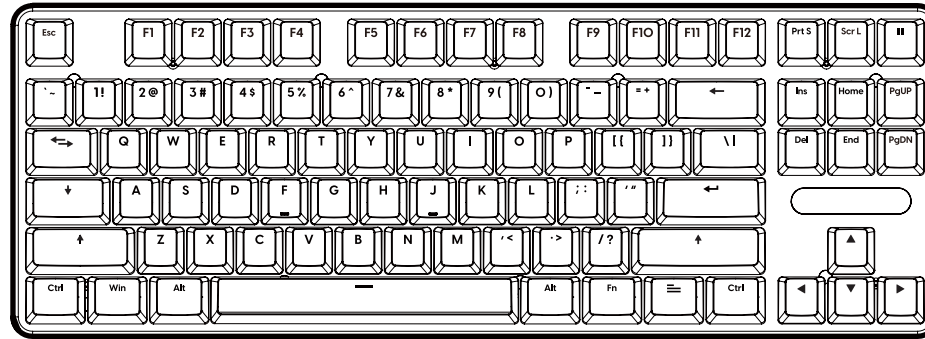


Reset




Mute



Mouse Left Click




My Computer




Volume Down




Move Forward




Home




Volume Up




Mouse Right Click




Calculator




Whole Key Lock




Wheel Scroll up




Media Player




Macro Record



Move Left




Media Rewind




N-key Rollover / 6-key Rollover



Move Backward



Media Forward




Macro 1



Move Right



Play / Pause




Macro 2




Wheel Scroll Down




Stop




Macro 3




Custom LED 1




Custom LED 2




Custom LED Record / Stop




Click LED Pattern [Flashing, Aurora, Ripple, Reactive, Speed Replond]




Pulsar LED Pattern [Neon, Breath, Wave, Twinkle, Snack]




Static LED Pattern [Default, red ▶ yellow ▶ green ▶ teal ▶ blue ▶ purple ▶ white ▶ off]




LED Direction Change




LED Brightness Up




LED Brightness Down



LED Motion Speed Down




LED Motion Speed Up




ID Tag LED Color Change

* Right side Alt Key



ID Tag LED Pattern Change

* Right side Ctrl Key



Left Windows key becomes the Fn Key (Windows key lock). You can use the windows key like an Fn Key.

MACRO

 Macro Record / Record Stop

 Macro 1

 Macro 2

 Macro 3

How to:

1. Press **FN+1** (1 or 2 or 3, the one you want to change or save).
2. Press **FN+PrtSc** (1, 2, 3 key will blink. This means the keyboard is ready to record macro).
3. Start typing your macro. The keyboard will memorize the exact timing and the keystroke automatically.
4. Press **FN+ PrtSc** again to save. your macro.
Same thing to FN+2 and FN+3.

LED Custom Mode



LED Custom mode allows you to change each key colors.

 LED Custom Mode Record Start / Stop

 LED Custom Mode 1


 LED Custom Mode 2


How to:

1. Press **FN+9** or **FN+0** (The one you want to change or save).
2. Press FN+ .
3. Press each key to set your desired color. Each press on the same key changes the color.
[Red ▶ Orange ▶ Yellow ▶ Green ▶ Blue ▶ Navy ▶ Purple ▶ Pink ▶ White ▶ Off]
4. Once you are done, press FN+  to save it.

* If you are not pressing any keys for 10sec during the record mode, the keyboard will automatically save your setting as it is and exit the recording mode.

ID Tag LED



 ID Tag LED Pattern Change
* Right side Ctrl Key

 ID Tag LED Color Change
* Right side Alt Key


How to:

1. Press **FN+** right side **Ctrl** to switch the ID Tag LED pattern.
[Wave (Default) ▶ Static ▶ Breath ▶ Neon ▶ Off]
2. Press **FN+** right side **Alt** to switch the ID Tag LED color under Breath and Static pattern.
[Red ▶ Yellow ▶ Green ▶ Teal ▶ Blue ▶ Purple ▶ White]


Press + "Key"

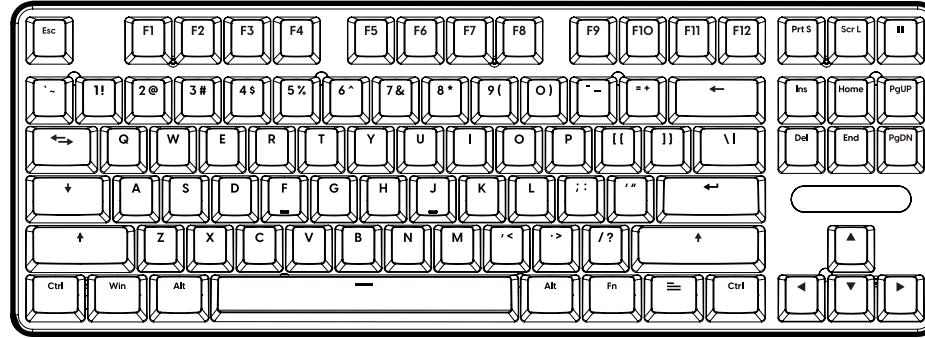


초기화 기능




음소거




마우스 왼쪽 클릭




내 컴퓨터




볼륨 -




앞으로 이동




인터넷




볼륨 +




마우스 오른쪽 클릭




계산기




전체 키 잠금 기능




스크롤 업




미디어 플레이어




매크로 녹화




왼쪽으로 이동




이전 트랙




무한 동시입력 모드 / 6키 모드




뒤로 이동




다음 트랙




매크로 1



오른쪽으로 이동



재생 / 일시정지




매크로 2




스크롤 다운




정지



매크로 3




커스텀 LED 1




커스텀 LED 2




커스텀 LED 녹화 / 정지




Click LED 패턴 [Flashing, Aurora, Ripple, Reactive, Speed Replond]




펄사 LED 패턴 [네온모드, 숨쉬기모드, 웨이브모드, 반짝임모드, 스넵모드]




Static LED 패턴 [디폴트 ▶ 레드 ▶ 옐로우 ▶ 그린 ▶ 틸그린 ▶ 블루 ▶ 퍼플 ▶ 화이트 ▶ 끄]




LED 방향 변경




LED 밝기 +



LED 밝기 -



LED 모션 스피드 -




LED 모션 스피드 +




ID 태그 LED 색상 변경

* Right side Alt Key




ID 태그 LED 패턴 변경


* Right side Ctrl Key





윈도우즈 키 잠금 기능

매크로

 매크로 녹화 / 녹화 정지

 매크로 1

 매크로 2


 매크로 3

How to:

1. **FN+1**(1 또는 2 또는 3, 변경하거나 저장하려는 항목)을 누릅니다.
2. **FN+PrtSc**를 누릅니다(1, 2, 3 키가 깜박입니다. 이는 키보드가 매크로를 녹화할 준비가 되었음을 의미합니다).
3. 매크로 입력을 시작합니다. 키보드는 정확한 타이밍과 키 입력을 자동으로 기억합니다.
4. **FN+ PrtSc**를 다시 눌러 매크로를 저장합니다.
FN+2 및 FN+3도 동일합니다.

LED 커스텀 모드

LED 커스텀 모드를 사용하면 각 키 색상을 변경할 수 있습니다.

 LED 커스텀 모드 녹화 시작 / 정지

 LED 커스텀 모드1


 LED 커스텀 모드2


How to:

1. **FN+9** 또는 **FN+0**(변경하거나 저장하려는 항목)을 누릅니다.
2. **FN+ ←** 를 누릅니다.
3. 각 키를 눌러 원하는 색상을 설정합니다. 같은 키를 누를 때마다 색상이 변경됩니다.
[레드 ▶ 오렌지 ▶ 옐로우 ▶ 그린 ▶ 블루 ▶ 네이비 ▶ 퍼플 ▶ 핑크 ▶ 화이트 ▶ 검]
4. 완료되면 **FN+ ←** 를 눌러 저장합니다.

*녹음 모드에서 10초 동안 아무 키도 누르지 않으면 키보드가 자동으로 설정을 저장합니다. 그대로 녹음 모드를 종료합니다.

ID 태그 LED



 ID 태그 LED 패턴 변경
* Right side Ctrl Key

 ID 태그 LED 색상 변경
* Right side Alt Key


How to:

1. **FN+ 오른쪽 Ctrl** 키를 눌러 ID 태그 LED 패턴을 전환합니다.
[웨이브모드 (기본) ▶ 정적모드 ▶ 숨쉬기모드 ▶ 네온모드 ▶ 검]
2. 숨쉬기모드 및 정적모드 패턴에서 ID 태그 LED 색상을 전환하려면 **FN+ 오른쪽 Alt** 키를 누릅니다.
[레드 ▶ 옐로우 ▶ 그린 ▶ 티그린 ▶ 블루 ▶ 퍼플 ▶ 화이트]


Press + "Key"

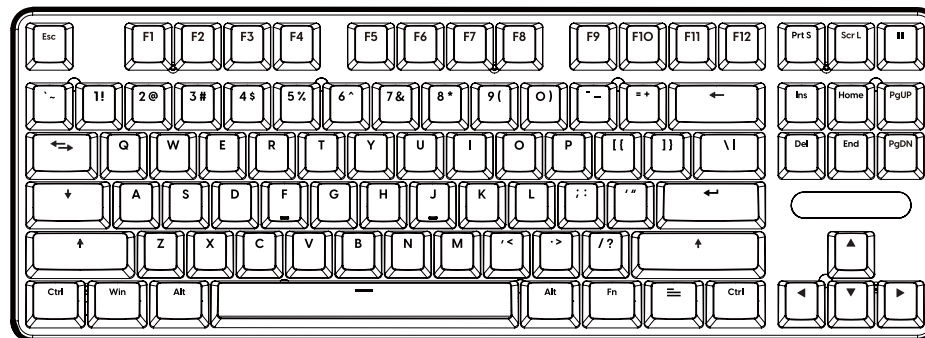


リセット




ミュート




マウスの左クリック




マイコンピューター




ボリューム -




前方に移動



インターネットブラウザ




ボリューム +




マウスの右クリック



計算機




前提キーロック機能




スクロール上




メディアプレーヤー




マクロ記録




左に移動




前のトラック




無限の同時入力モード / 6キーモード




戻る




次のトラック




マクロ 1




右に移動




再生/一時停止




マクロ 2































スクロールダウン




停止





マクロ 3


-  +  カスタム LED 1
-  +  カスタム LED 2
-  +  カスタム LED 記録/停止
-  +  Click LED パターン [Flashing, Aurora, Ripple, Reactive, Speed Replond]
-  +  Pulsar LED パターン [ネオンモード, ブレスモード, ウェーブモード, きらめきモード, スナックモード]
-  +  Static LED パターン [デフォルト ▶ 赤 ▶ 黄 ▶ 緑 ▶ ティールグリーン ▶ 青 ▶ 紫 ▶ 白い ▶ オフ]
-  +  LED 方向の変更
-  +  LED 輝度 +
-  +  LED 輝度 -
-  +  LED モーション速度 -
-  +  LED モーション速度 +
-  +  ID TAG LED 色変更
* Right side Alt Key
-  +  ID TAG LED パターン変更
* Right side Ctrl Key
-  +  ウィンドウズキーロック

マクロ

 マクロ記録/停止

 マクロ 1

 マクロ 2


 マクロ 3


How to:


1. **FN + 1** (1または2または3、変更または保存するもの) を押します。
2. **FN + PrtSc**を押します (1、2、3キーが点滅します。これは、キーボードがマクロを記録する準備ができていることを意味します)。
- 3.マクロの入力を開始します。キーボードは正確なタイミングとキーストロークを自動的に記憶します。
4. **FN + PrtSc**をもう一度押して保存します。
FN +2とFN + 3も同じです。

カスタム LED

LEDカスタムモードでは、各キーの色を変更できます。

 カスタム LED 記録/停止

 カスタム LED 1

 カスタム LED 2

How to:

1. FN +9またはFN + 0 (変更または保存するもの) を押します。
2. FN + ← を押します。
3. 各キーを押して、希望の色を設定します。同じキーを押すたびに色が変わります。
【レッド ▶ オレンジ ▶ イエロー ▶ グリーン ▶ ブルー ▶ ネイビー ▶ パープル ▶ ピンク ▶ ホワイト ▶ オフ】
4. 完了したら、FN + ← を押して保存します。

*録音モードで10秒間キーを押さないと、キーボードが自動的に設定を保存します。
そのままにして、録音モードを終了します。

ID TAG LED

 ID TAG LED パターン変更
* Right side Ctrl Key

 ID TAG LED 色変更
* Right side Alt Key

How to:

1. FN +右側のCtrlキーを押して、IDタグのLEDパターンを切り替えます。
[ウェーブ (デフォルト) ▶ スタティック ▶ プレス ▶ ネオン ▶ オフ]
2. FN +右側のAltを押して、呼吸と静的パターンの中のIDタグLEDの色を切り替えます。
【レッド ▶ イエロー ▶ グリーン ▶ ティールグリーン ▶ ブルー ▶ パープル ▶ ホワイト】

NEED ANY HELP?

Thanks for choosing Pulsar.
If you have any questions or comments,
please do not hesitate to contact us.

US/International: support@pulsar.gg
대한민국: support@pulsargg.kr
日本: support@pulsargg.jp